

インターネットバージョン

箱の中身




注意

- 現在ご利用中の電話機と電話線をご利用ください。
- 番号表示サービス(ナンバーディスプレイなど)※へのご加入が必要です。
- ※詳細はご契約の電話会社へお問い合わせください。

接続イメージ


ご使用前に、必ず「取扱説明書」表紙の注意事項をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

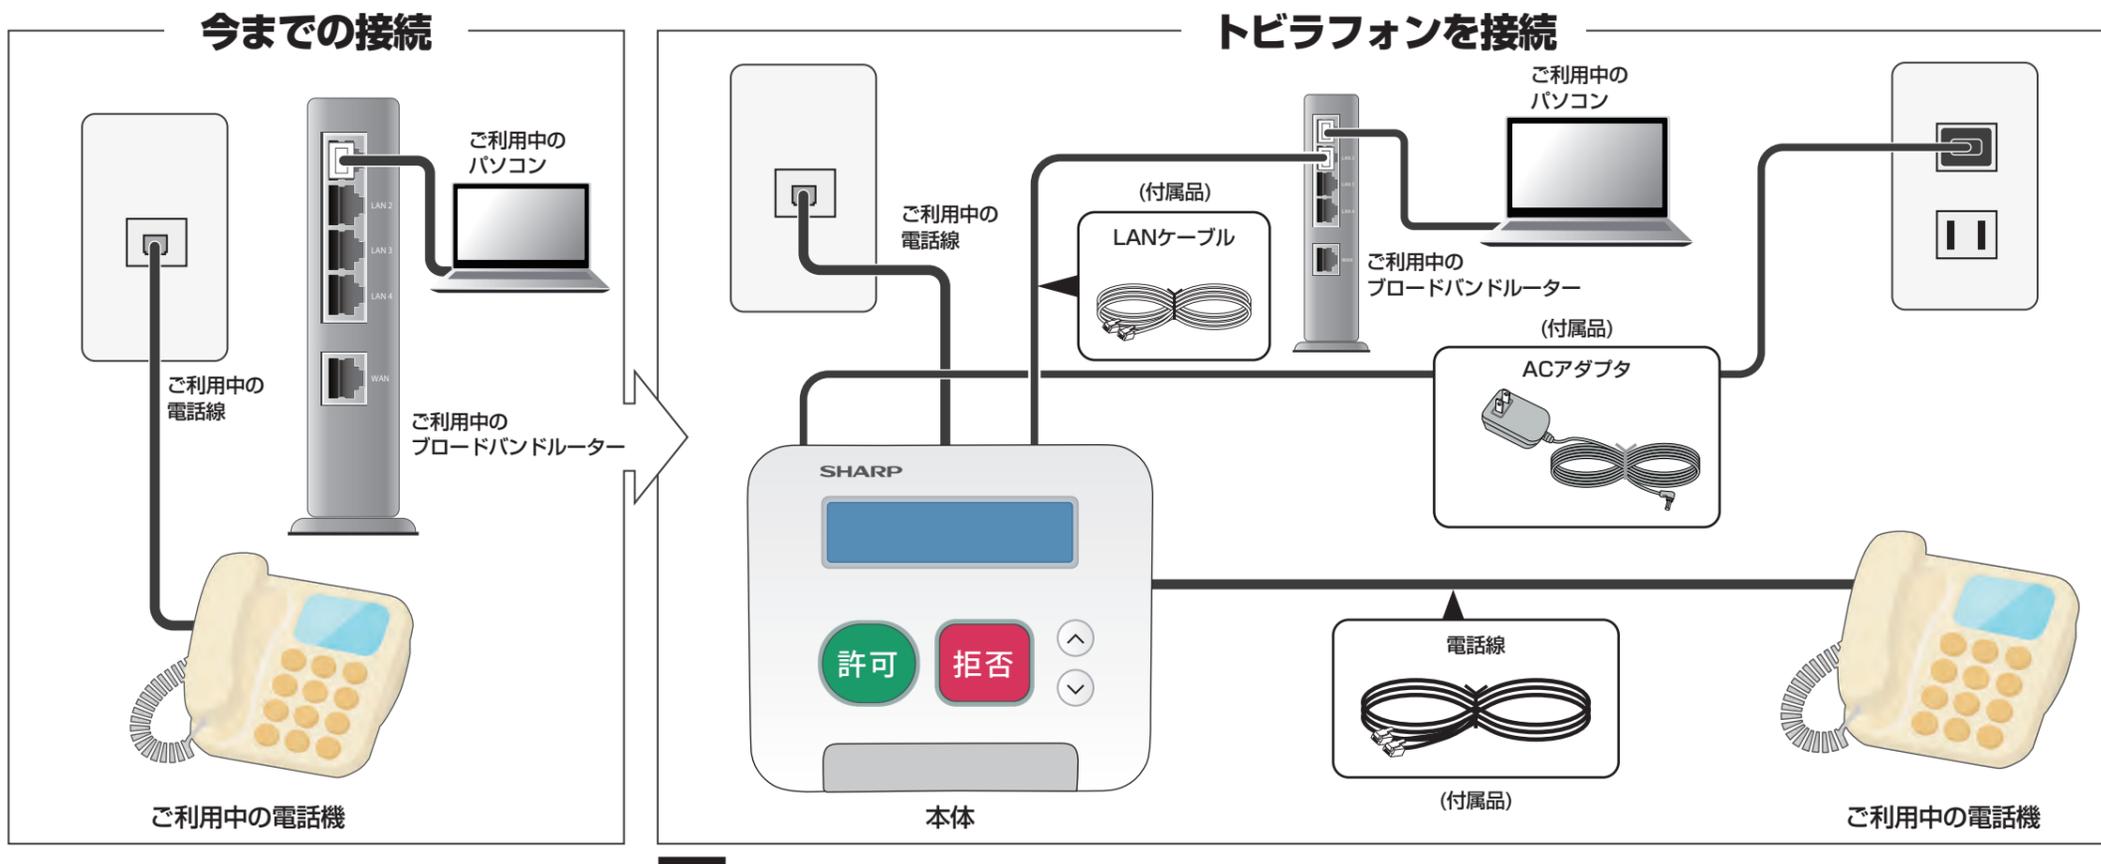

接続方法


1 電話機から電話線をはずす

ご利用中の電話機からご利用中の電話線をはずします。

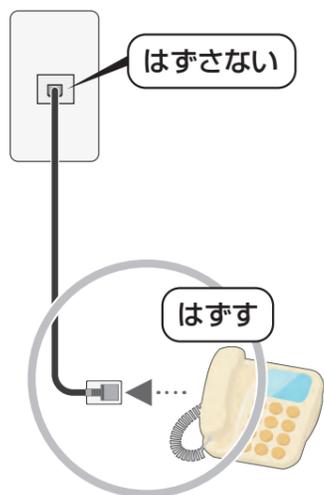


2 はずした電話線をトビラフォンに差し込む

1ではずしたご利用中の電話線をトビラフォンの「電話回線」に差し込みます。

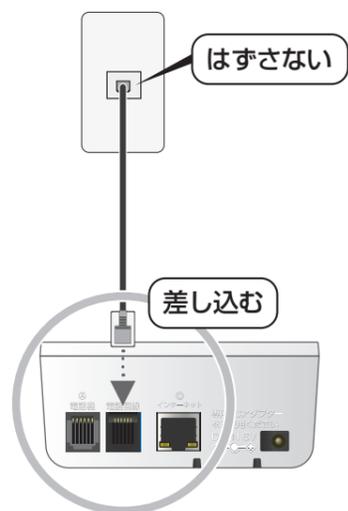


3 トビラフォンと電話機を同梱物の電話線でつなぐ

付属品の電話線の一方をトビラフォンの「電話機」に差し込み、もう一方をご利用中の電話機に差し込みます。

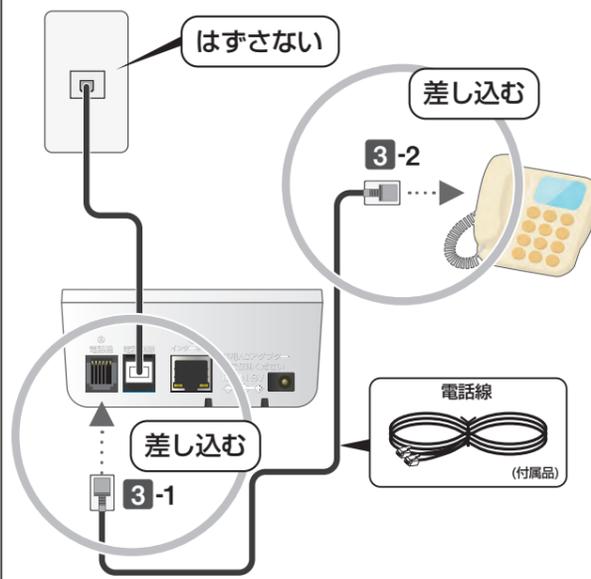


4 トビラフォンとブロードバンドルーターを同梱物のLANケーブルでつなぐ

付属品のLANケーブルの一方をトビラフォンの「インターネット」に差し込み、もう一方をブロードバンドルーターの空いているLANポートに差し込みます。

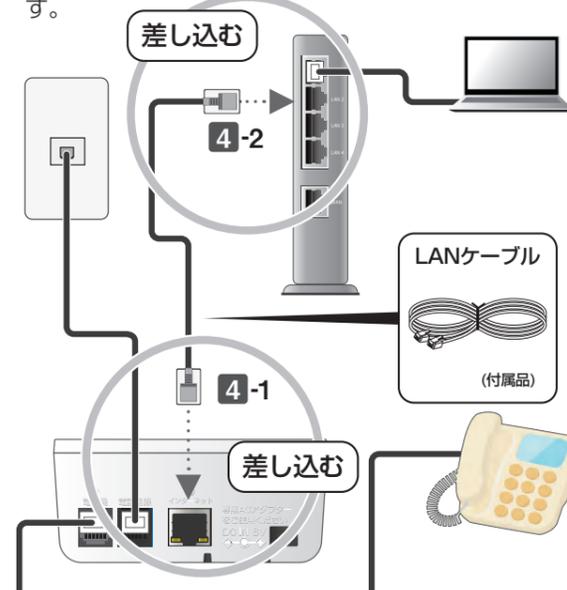

5 電源を差してコンセントにつなぐ


付属品のACアダプター(付属品)の 5-1 をトビラフォンの「電源」に差し込み 5-2 をコンセントに差し込みます。

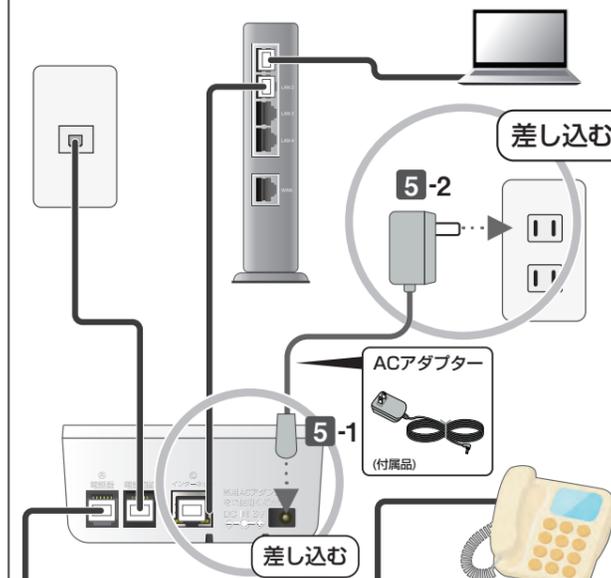

許可番号の登録方法


ご家族・ご親戚・ご友人等、よくかかってくる番号は、あらかじめ電話がかかってきたときや着信履歴から、着信を「許可」する登録をしておきましょう。

電話がかかってきたとき(着信中の登録)

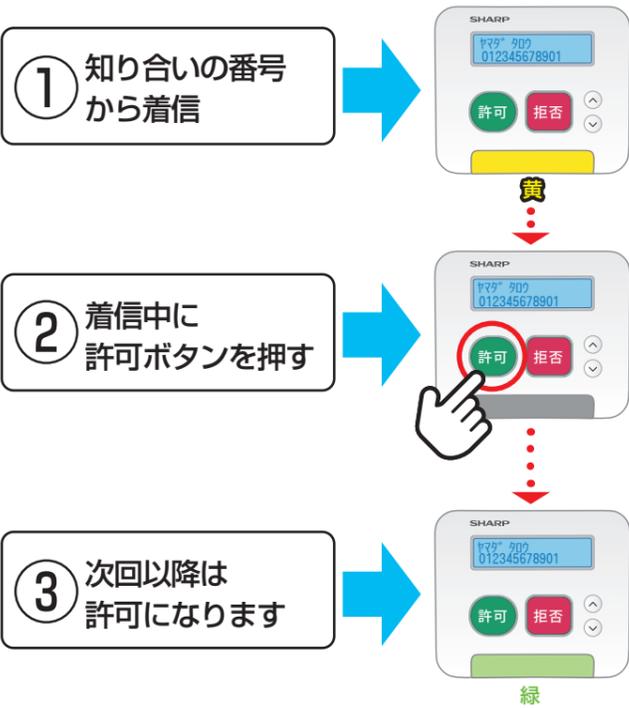

※登録が反映されるのは次回の着信からです


着信履歴から登録

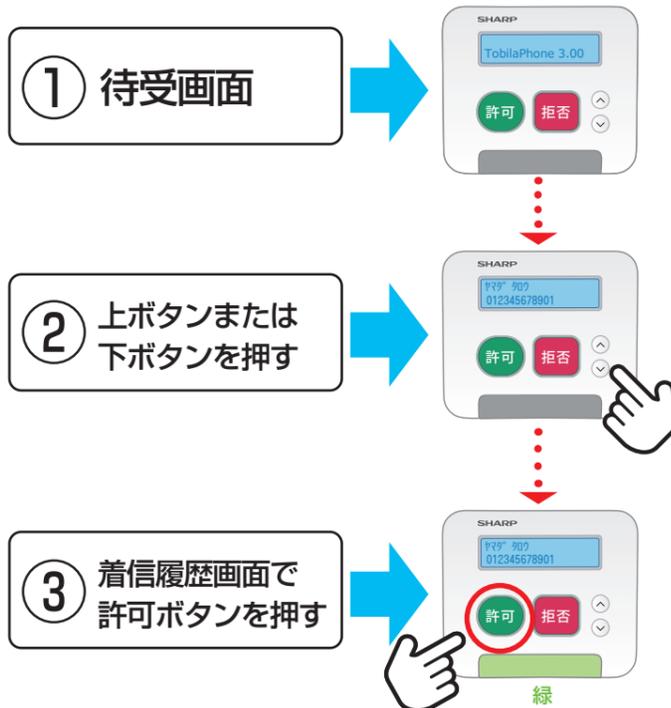

拒否番号の登録方法


よくかかってくる迷惑な電話番号は、あらかじめ電話がかかってきたときや着信履歴から、着信を「拒否」する登録をしておきましょう。

電話がかかってきたとき(着信中の登録)

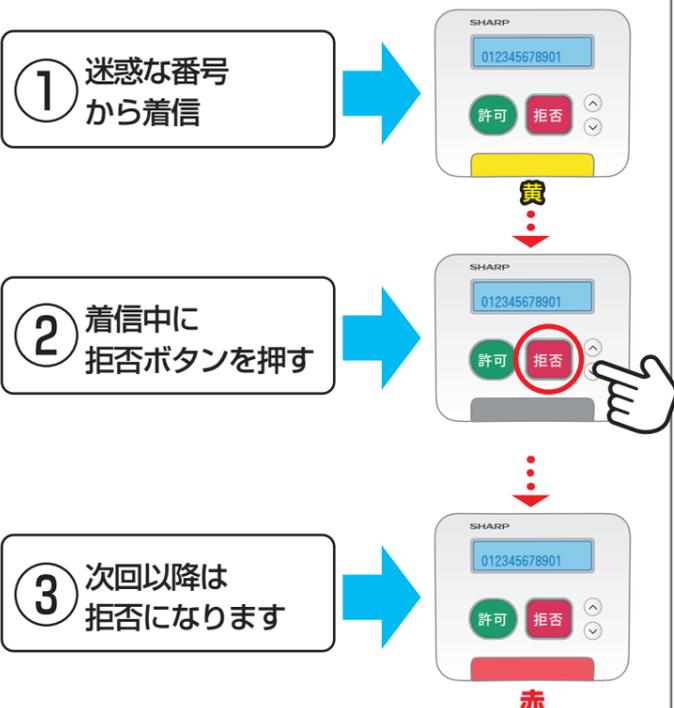

※登録が反映されるのは次回の着信からです

着信履歴から登録

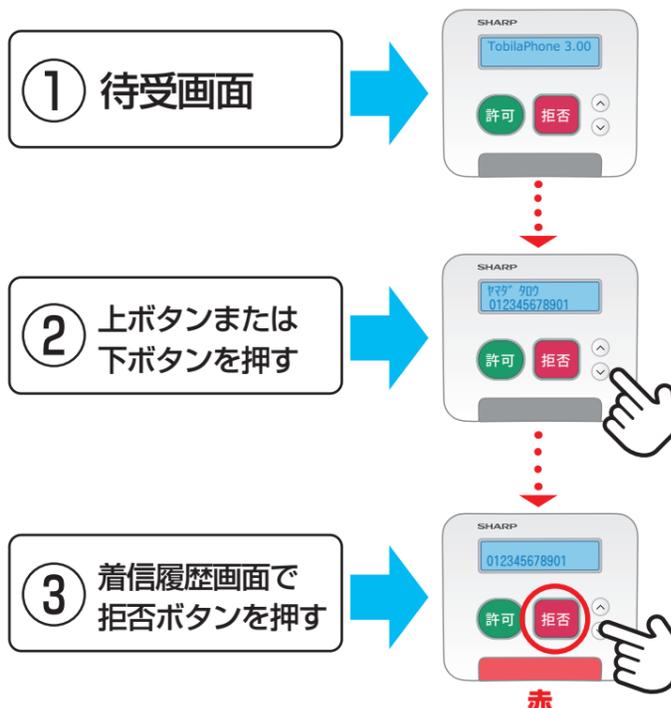

動作説明

番号通知あり



番号通知なし



以上は初期設定時の動作です。着信時の動作は「メッセージお断り」「無言」「拒否しない」に変更することができます。

① 注意 トビラフォンは、すべての迷惑電話の着信拒否を保証するものではありません。